



各ボタンの名前と機能

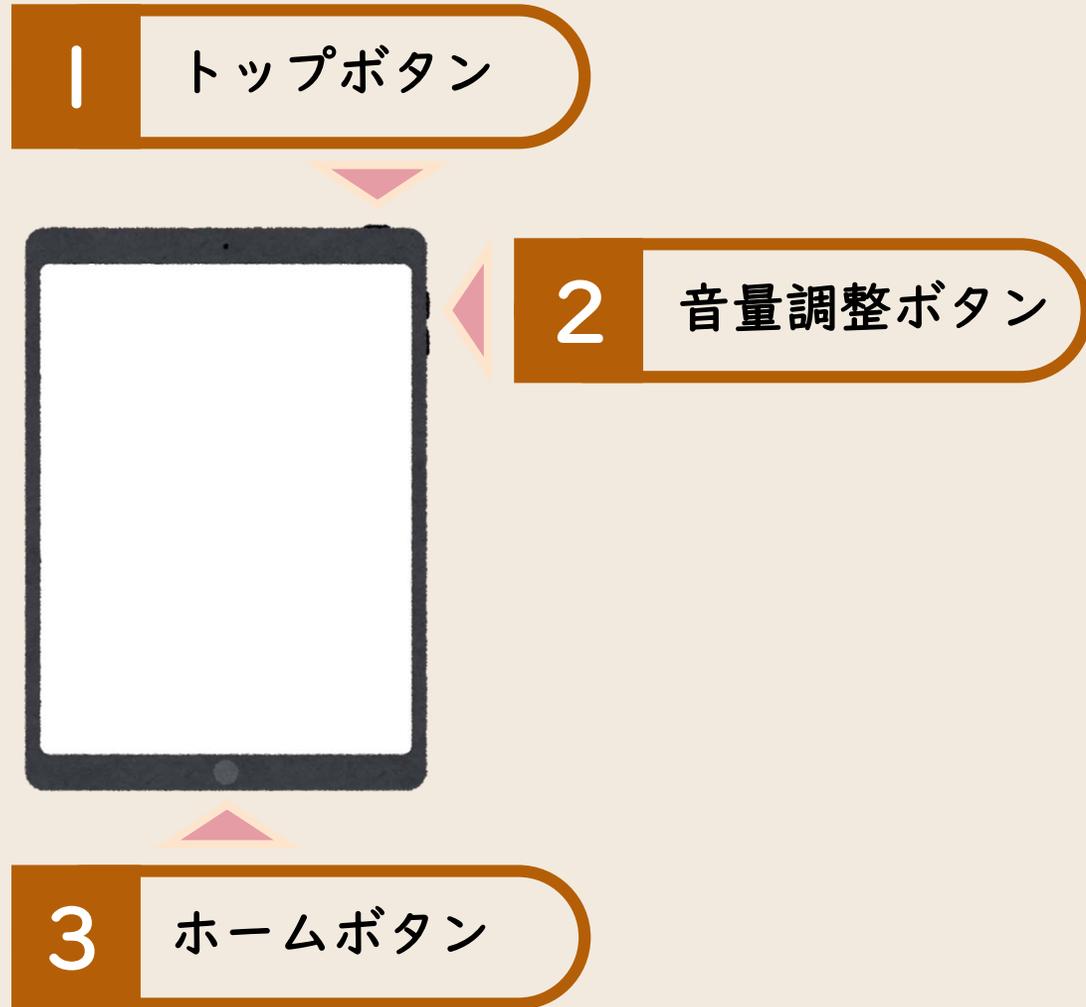

- 1 トップボタン
- ・スリープ状態にする/スリープから解除する
 - ・長押しで電源のON/OFF
- 2 音量調整ボタン
- ・音量を上げる又は下げる
- 3 ホームボタン
- ・ホーム画面に戻る

各ボタンの名前と機能

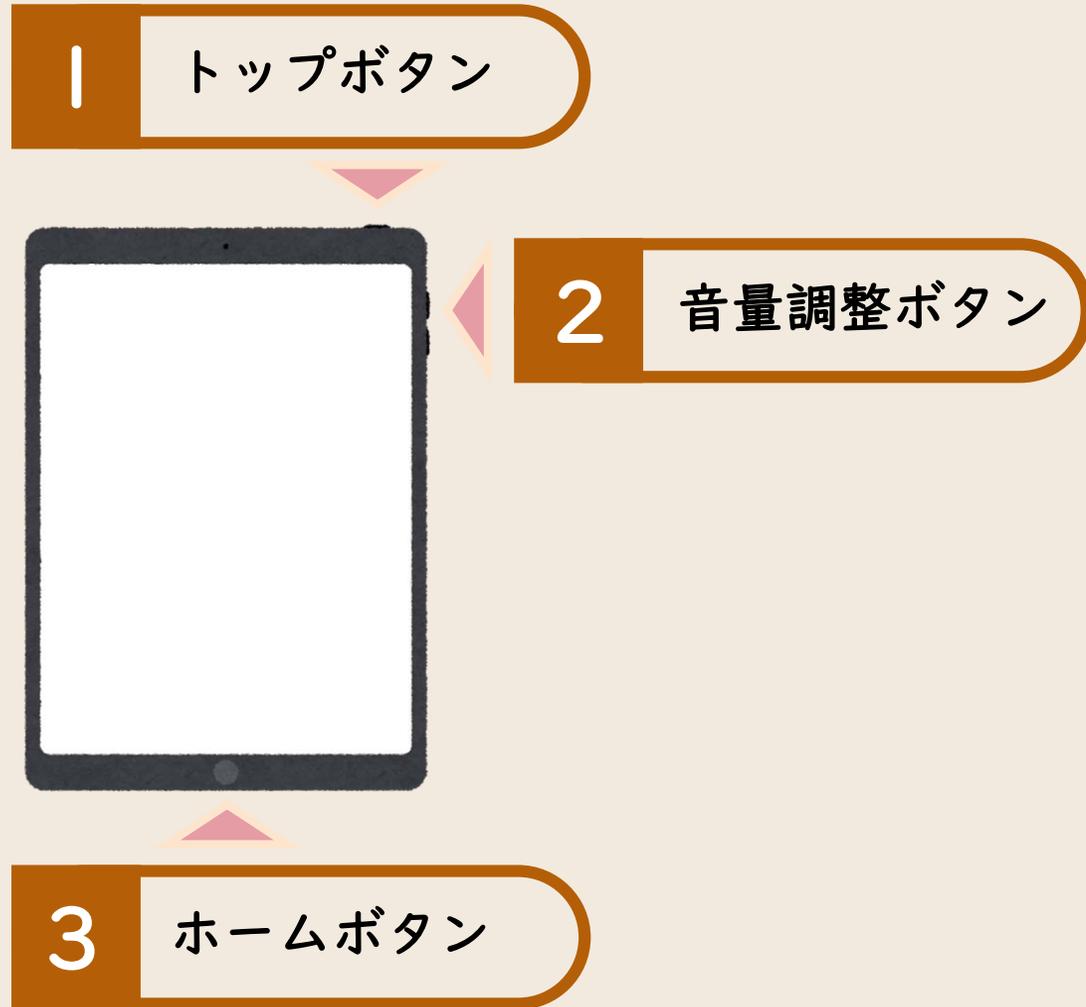

★画面を画像として保存（スクリーンショット）

①と③のボタンを同時に押すことで、画面を画像として保存できる。




★カメラアプリのシャッター

②の音量を上げるボタンでカメラのシャッターを切ることができる。



指による操作


1 フリック (スワイプ)

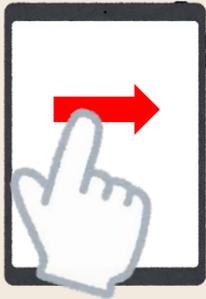

※隣の画面へ移動するため

画面を軽くはじく

2 ドラッグ

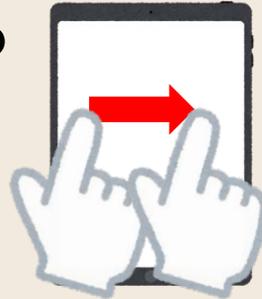

※隣の画面へ移動するため

画面にタッチしたままスライド


3 タップ



※決定・選択するため

画面を軽くたたく


4 ピンチイン

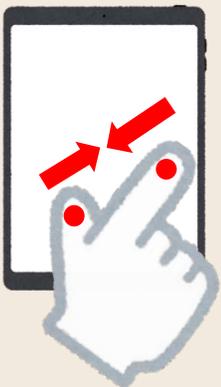

※縮小するため

画面を2本の指でつまむ

5 ピンチアウト

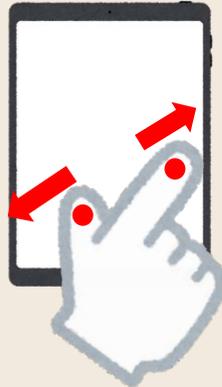

※拡大するため

画面を2本の指で広げる